


Instruction de montage

Mini-dispositif de soudure Duplo

Contenu :

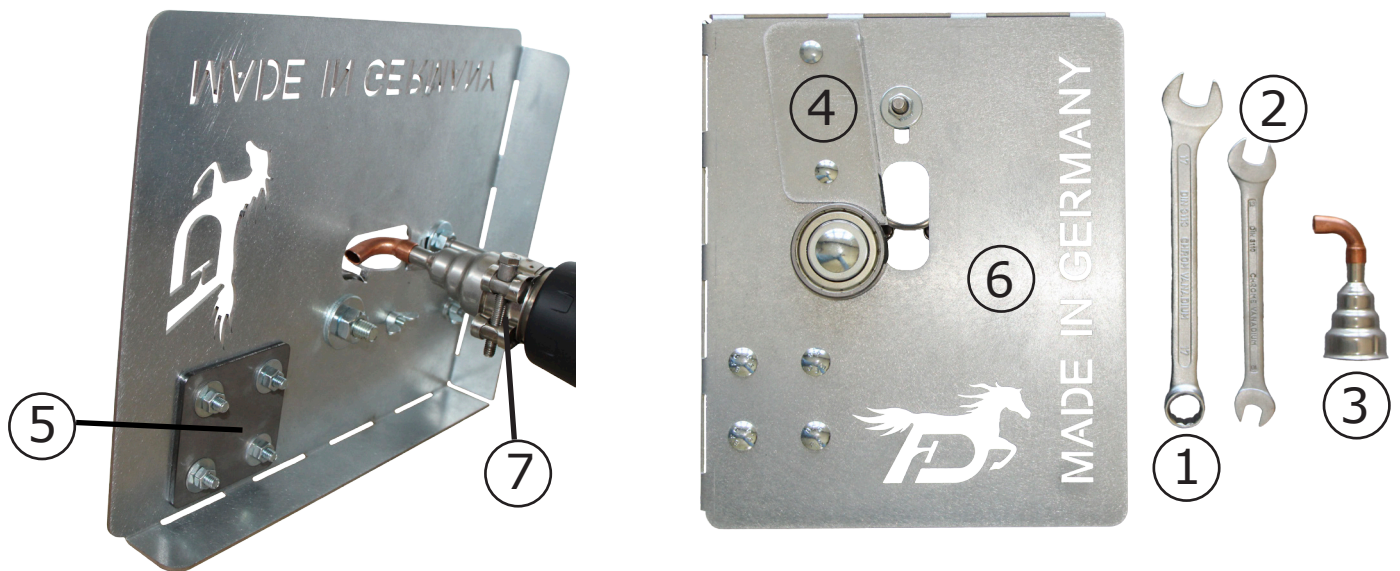

- ① clé mixte œil et fourche 17mm
- ② clé à fourche 10/13mm
- ③ buse de réduction 9mm avec embout spécial
- ④ 2x espaceur 2mm
- ⑤ plaquette de bricolage
- ⑥ plateau de soudure avec logo Duplo
- ⑦ dispositif de fixation pour le pistolet à air chaud


Placez la buse (n° 3) sur votre pistolet à air chaud (type Steinel). Positionnez le pistolet dans le dispositif de fixation (n° 7) du plateau de soudure (n° 6). Serrez-le à la main avec la clé à fourche (n° 2).

Attention : Le pistolet devient très chaud. Ne le placez pas complètement dans le dispositif de fixation.



distance

Vous pouvez aussi varier la position du pistolet à air chaud à la surface du plateau de soudure. Utilisez la clé à fourche (n° 2) pour desserrer l'écrou. Repositionnez le pistolet au long du trou et resserrez-le à la main.

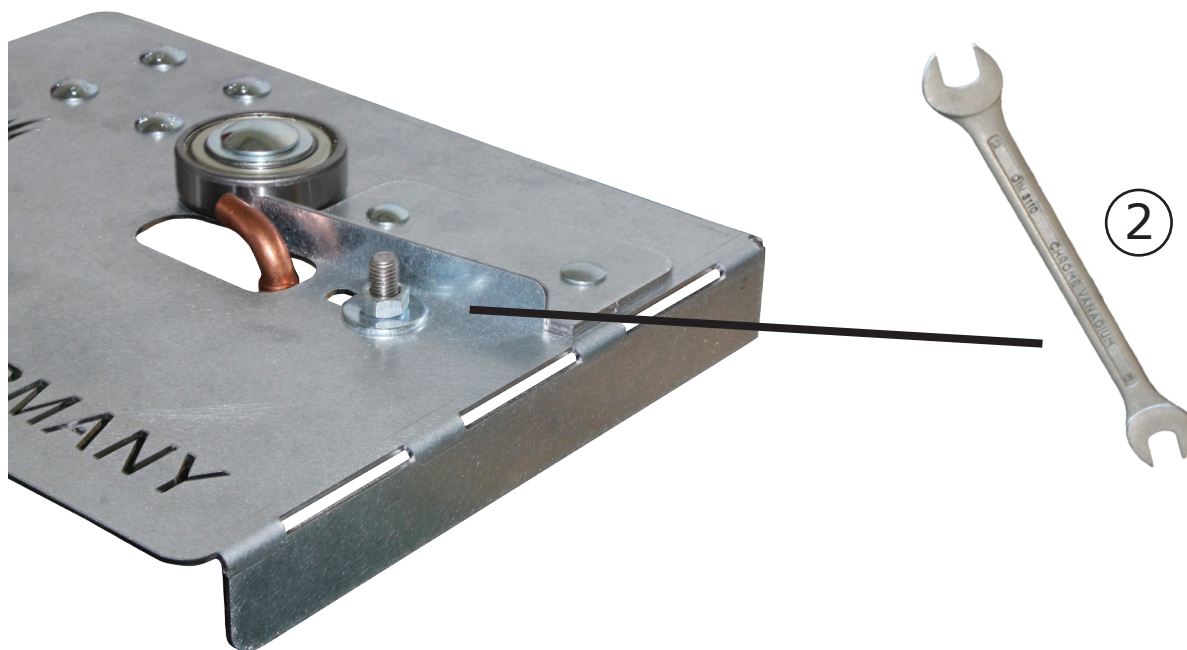

Pour souder des manchettes à coller à une ferrure Duplo, nous recommandons placer les deux espaceurs (n° 4) l'un sur l'autre. Quand vous voulez souder des bandes de couleur, la ferrure et la bande doivent être au même niveau ; dans ce cas, nous recommandons de ne pas utiliser aucun espaceur (n° 4).

Recommandation : Vous pouvez modifier le mini-dispositif de soudure en utilisant la plaquette de bricolage non galvanisée (n° 5) qui est fixé en-dessous du plateau de soudure.