

Instruction de montage

Dispositif de soudure Duplo

Contenu :




- ① clé à six pans
- ② clé mixte à œil et fourche 17mm
- ③ clé à fourche 10mm/13mm
- ④ buse de réduction 9mm avec embout spécial (approprié pour Steinel HL1910 E, HL1920 E, HL2010 E, HL2020 E)
- ⑤ espaceurs (2 x 1mm, 1 x 2mm)
- ⑥ embout tuyau carré avec poignée à vis
- ⑦ embout d'allongement tuyau carré 270mm
- ⑧ embout tuyau carré pour enclume (réglable en hauteur)
- ⑨ embout tuyau pour trépied
- ⑩ plateau de soudure avec logo Duplo et espaceur de 4mm

Instruction de montage avec trépied

- I. Connectez les n° **6**, **7** et **9** et fixez-les avec la clé à six pans (n° **1**). Fixez la construction dans le trépied.

- II. Placez le plateau de soudure (n° **10**) sur le tuyau carré avec poignée de vis (n° **6**). Fixez le plateau au tuyau à l'aide de la poignée à vis.

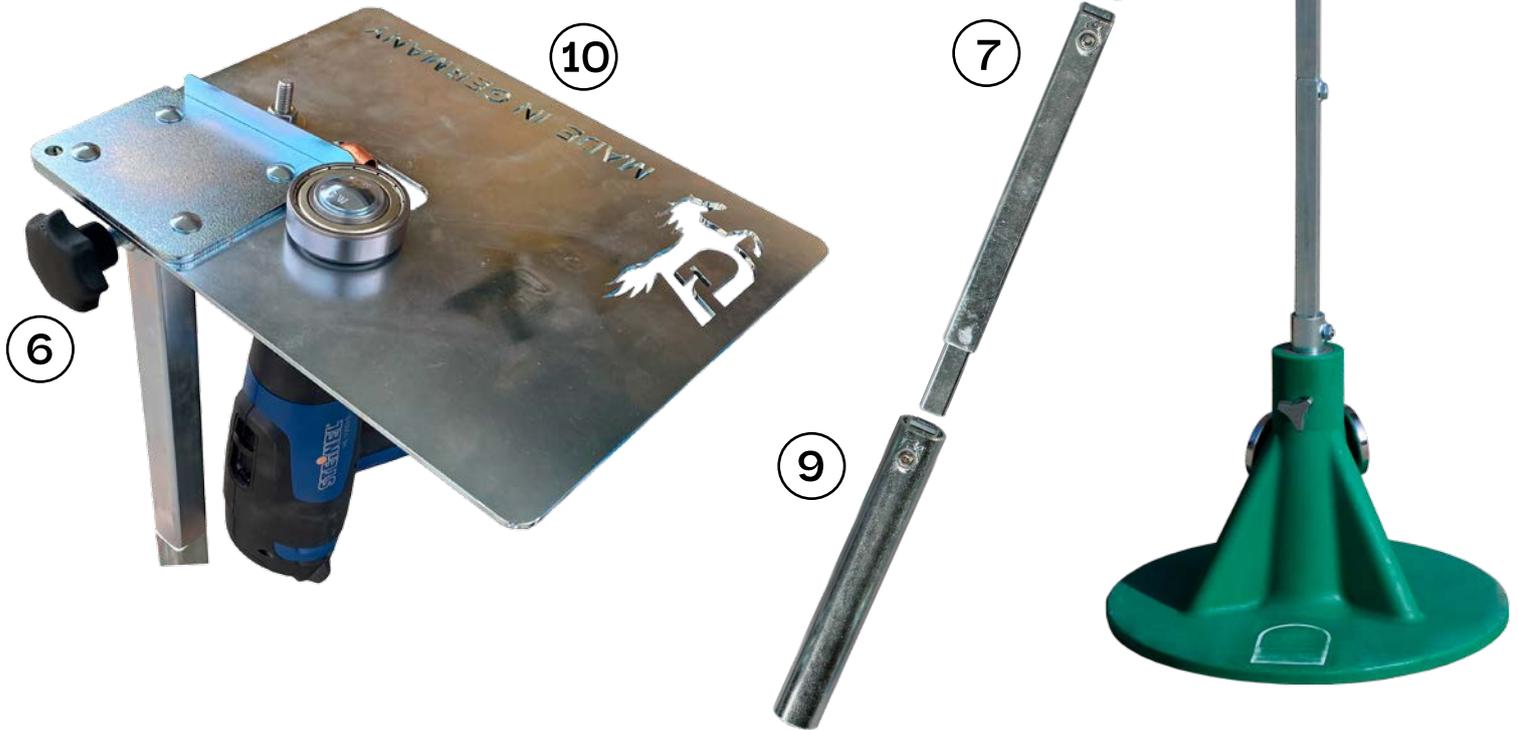


- III. Placez les espaceurs appropriés (n° **5**) dans les trous du plateau de soudure (n° **10**) et fixez-les avec les vis. Selon la ferrure et la manchette à coller, vous nécessitez des espaceurs différents. Choisissez les espaceurs de manière à ce que le point le plus bas de l'arrondi semi-circulaire entre les languettes soit au même niveau que le bord supérieur de la ferrure.




IV. Placez la buse (n° 4) sur votre pistolet à air chaud (veuillez voir n° 4). Positionnez le pistolet dans le dispositif de fixation du plateau de soudure (n° 10). Utilisez la clé à fourche de 10mm (n° 3) pour fixer le pistolet. Serrez la vis à la main.

Attention :

Le pistolet devient très chaud. Ne le placez pas complètement dans le dispositif de fixation.

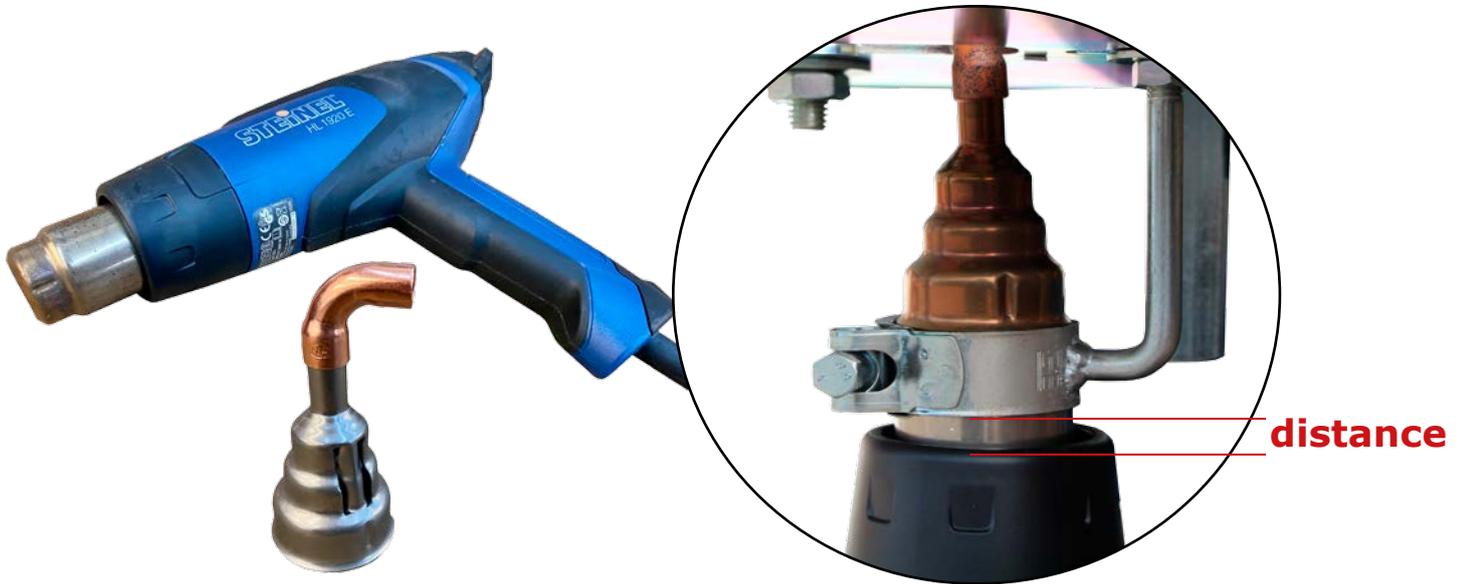

V. Vous pouvez aussi varier la position du pistolet à air chaud à la surface du plateau de soudure. Utilisez la clé mixte de 13mm (n° 3) pour desserrer l'écrou. Repositionnez le pistolet au long du trou et resserrez l'écrou à la main.

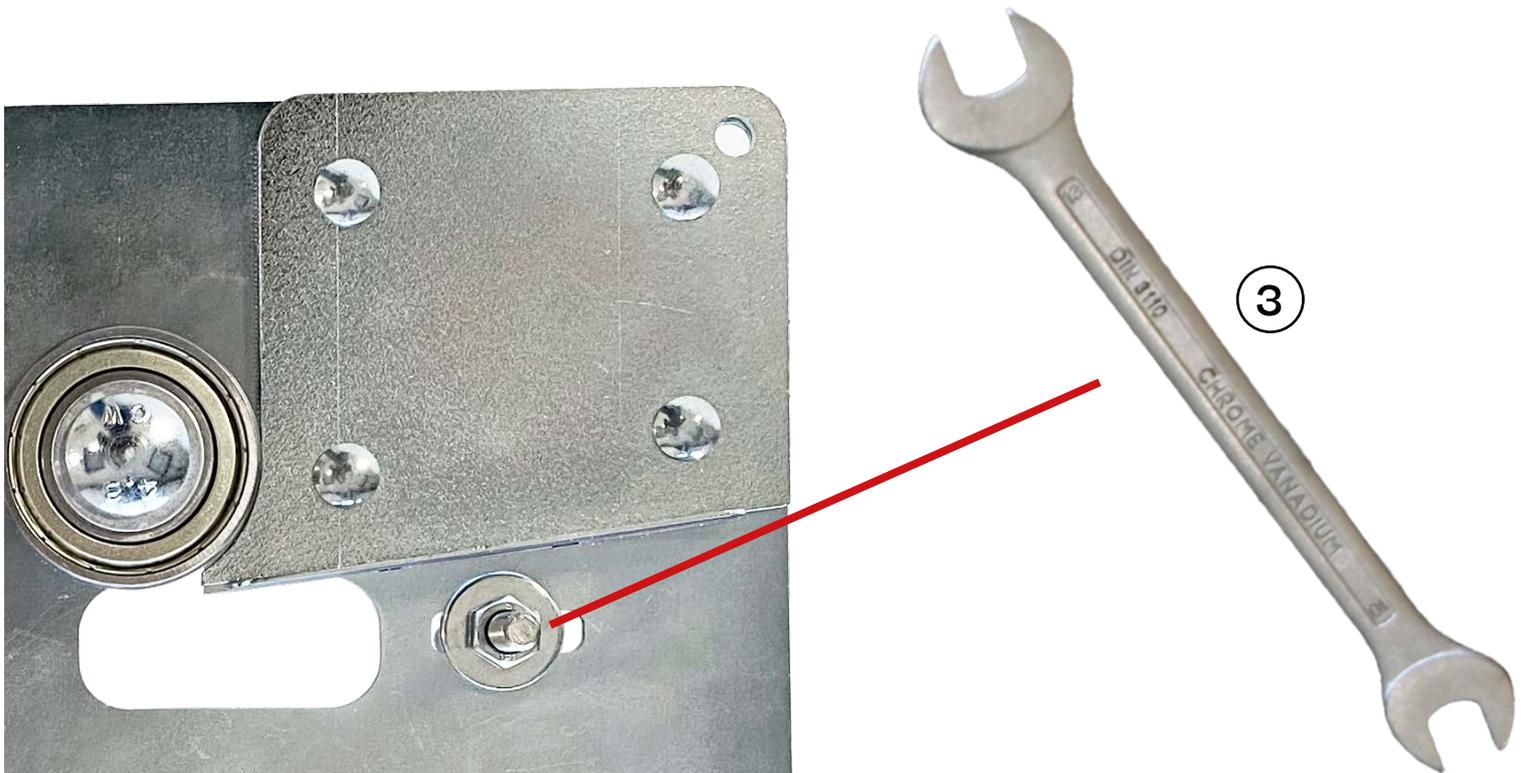

Instruction de montage avec étau

- I. Suivez les étapes II, III, IV et V de l'instruction de montage avec trépied. Placez un des tuyaux carrés du plateau de soudure (n° **10**) dans l'étau. Fini !



Instruction de montage avec enclume

- I. Suivez les étapes II, III, IV et V de l'instruction de montage avec trépied. Placez le tuyau carré réglable en hauteur (n° **8**) dans l'enclume et fixez-le.

Utilisez la clé mixte de 17mm (n° **2**) pour régler la hauteur.

Placez un des tuyaux carrés du plateau de soudure (n° **10**) dans le tuyau carré réglable (n° **8**).

